



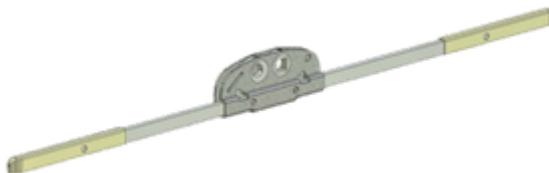

Byte av spanjolett på vridfönster




Skruva man bort inv. handtag, sitter med två skruvar under täckbrickan

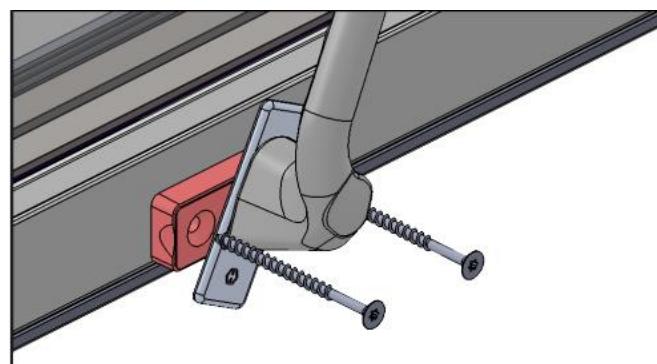

Torx T20 skruv

Skruba sedan bort hörnbeslagen

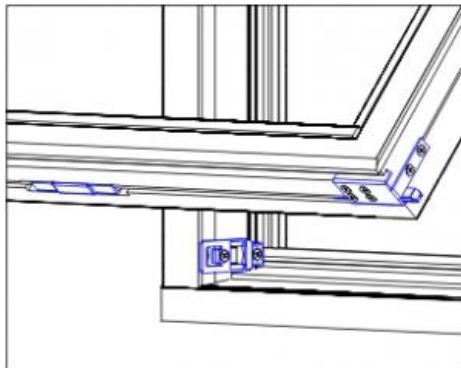

en i varje hörn, 3st skruv - 2st under, 1st sidan -räcker med att skruva bort det ena beslaget-

Byt till den nya Spanjoletten, tillbaka med hörnbeslag och sist handtaget

Ett nytt spanjolett kommer med en **svart distans** den ska monteras på innan monteringen

